

**INFORMATIONS GÉNÉRALES - AVANT DE COMMENCER**

- Les installateurs doivent être formés ou expérimentés pour installer et comprendre le produit.
- Lisez et comprenez toutes les fiches techniques et les instructions d'installation avant d'essayer d'installer, de retirer ou de régler des produits de tuyauterie Profit.
- Dépressurisez et vidangez le système d'installation de gicleurs avant d'essayer d'installer, de retirer ou d'ajuster de certains produits la tuyauterie Profit.
- Ne travaillez jamais sur des tuyaux sous pression et / ou remplis d'eau.
- Utilisez l'équipement de protection individuelle (EPI) nécessaire pour éviter les blessures (casque, chaussures de sécurité, lunettes de protection, gants Profit).
- Utilisez les outils appropriés:
  - Mesureur de rainure Profit et / ou outil de poinçon central
  - Clé à chocs et clé dynamométrique
  - Taille et profondeur correctes de la douille



**Le non-respect de ces instructions peut entraîner la mort, des blessures graves et des dommages matériels.**

**Nous vous conseillons de toujours stocker nos produits dans des environnements fermés et secs, les produits ne nécessitent aucun entretien spécifique une fois installés sur une installation de gicleurs hors sol.**

**NOTICE D'INSTALLATION**
**1**

Positionner la réduction du sprinkleur dans le support de fixation de la réduction et dévisser autant que possible les vis de fixation.


**2**

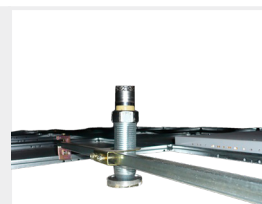
Placer la barre de support à côté de la réduction du sprinkleur et la pousser dans le support de fixation de la réduction.


**3**

Pousser les attaches de la barre sur les deux côtés de la barre de support pour la fixer sur le panneau du plafond. Régler la position des attaches sur la largeur des panneaux du plafond et serrer les vis de fixation avec un tournevis ou une clé à douilles de 10.


**4**

Avec ses attaches, attacher la barre de support préassemblée sur le panneau du plafond. Régler la position de la barre de support jusqu'à ce que la réduction du sprinkleur soit bien positionnée. Avec un tournevis ou une clé à douilles de 10, bien serrer les vis de fixation sur les attaches.


**5**

Enlever la protection en PVC sur les deux côtés du tuyau flexible pour que le raccord de sortie et la réduction du sprinkleur puissent être attachés. Le joint en caoutchouc est maintenant visible après avoir enlevé cette protection ; ce joint servira à l'étanchéité du tuyau flexible.


**6**

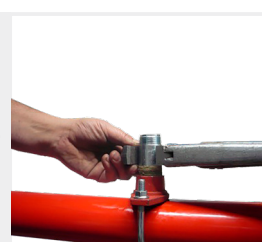
Le raccord de sortie a un côté avec un filetage BSP de 1" qui doit être vissé dans un raccord en T pour sprinkleurs ou un raccord à vis de sortie. L'autre côté du raccord de sortie sert à attacher le tuyau flexible.


**7**

Appliquer le produit d'étanchéité nécessaire sur le filetage BSP de 1" du raccord de sortie (utiliser du lin ou de la graisse de lin).


**8**

Avec une clé à tuyaux, entièrement visser le raccord de sortie dans le raccord en T pour sprinkleurs ou le raccord à vis de sortie.


**9**

Vérifier le sens d'écoulement indiqué sur le tuyau flexible. La réduction du sprinkleur doit être assemblée dans le sens de la flèche, et le raccord de sortie sur l'autre côté du tuyau flexible.


**10**

Visser l'écrou du tuyau flexible sur le raccord de sortie et le serrer avec les doigts.

NOTICE D'INSTALLATION

11

Plier le tuyau flexible (rayon minimum du coude : voir la notice technique) et raccorder l'autre extrémité du tuyau flexible sur la réduction du sprinkleur.

12

Régler la hauteur de la réduction du sprinkleur dans le support de fixation de la réduction en fonction du modèle de sprinkleur choisi et, avec un tournevis ou une clé à douilles, visser les vis de fixation sur le support de fixation de la réduction.



13

Les écrous de chaque côté du tuyau flexible peuvent maintenant être bien serrés avec une clé à molette. Le couple de serrage recommandé est de 40 à 50 Nm.



14

Appliquer le produit d'étanchéité nécessaire sur le sprinkleur, par exemple du téflon, du téflon liquide ou un autre produit d'étanchéité approprié. Avec la bonne clé pour sprinkleurs (selon le sprinkleur fourni), visser et serrer le sprinkleur dans sa réduction.




TABLEAU DE RÉVISION

| Date       |   | Remarques                                       |
|------------|---|-------------------------------------------------|
| 27/08/2025 | A | Page 3 - Ajout du couple de serrage recommandé. |
|            |   |                                                 |